



# ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG EINES SCHNEEMOBILS

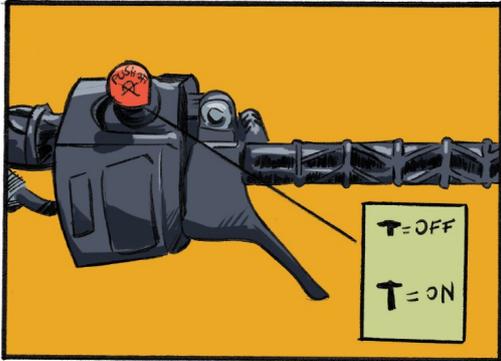



## DER ROTE KNOPF UNTERBRICHT DIE VERSORGUNG

Halten Sie das Schneemobil an, sobald ein Problem auftritt! Bei unnatürlichem Fahrverhalten können Sie die Versorgung jederzeit über den roten Knopf, der sich oben am Lenker befindet, unterbrechen. Wenn Sie ihn betätigen, wird die Versorgung unterbrochen. Wenn Sie ihn hochziehen, können Sie über die Zündung erneut starten.

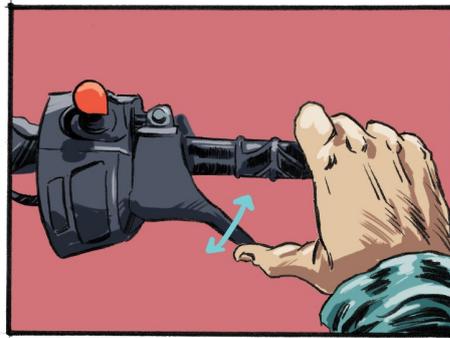


## BETÄTIGEN SIE DEN GASHEBEL NUR MIT IHREM DAUMEN

Der Gashebel auf der rechten Seite wird mit dem Daumen betätigt. Entscheidend ist, dass Sie beim Bedienen des Gashebels nur den Daumen nutzen, nicht die ganze Hand. Wenn der Fahrer seine ganze Hand verwendet und dann das Gefühl hat, dass er herunterfällt, ist das Festhalten eine natürliche Reaktion. Infolgedessen werden Sie den Gashebel umlegen, was zu Verletzungen führen kann.

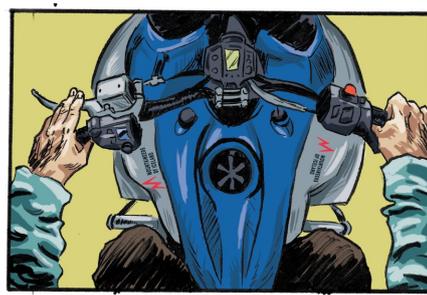
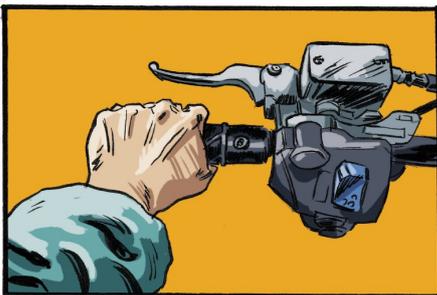


## VERWENDEN SIE DIE BREMSE UND DEN GASHEBEL NICHT GLEICHZEITIG!

Die Bremse befindet sich an der linken Seite des Lenkers. Sie funktioniert wie eine Fahrradbremse. Sie müssen die Bremse allerdings nicht immer betätigen, wenn Sie langsamer fahren möchten. Dies deshalb, weil das Schneemobil und die Kette innere Reibungskräfte aufweisen. Wenn Sie den Gashebel loslassen, beginnt das Schneemobil langsamer zu fahren. Betätigen Sie die Bremse, wenn Sie schneller bremsen möchten.

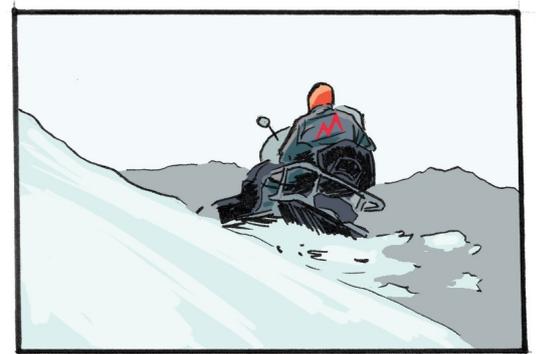

Während der Fahrt müssen sich der Fahrer und der Beifahrer mit ihrem Körper gegen das Schneemobil lehnen, um ein Umkippen zu verhindern. Wenn sich das Schneemobil nach rechts neigt, müssen Sie Ihren gesamten Körper nach links neigen, um für Gegengewicht zu sorgen.

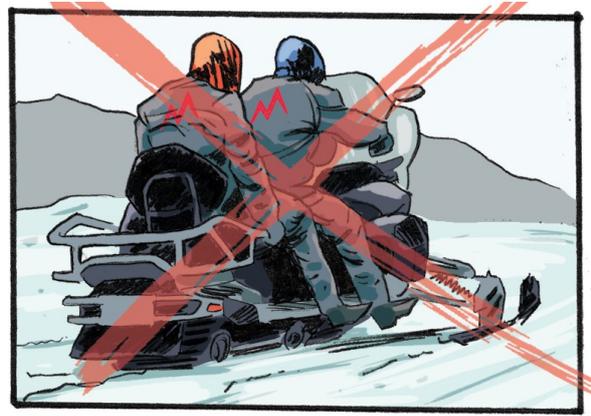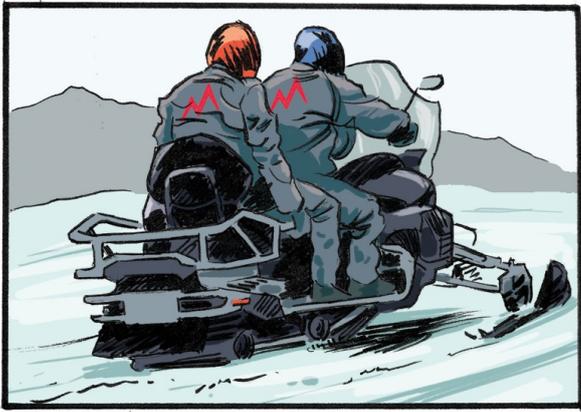


## BEHALTEN SIE IHRE FÜSSE AUF DEN TRITTBRETTERN

Behalten Sie Ihre Beine beim Fahren stets auf den Trittbrettern. Steigen Sie nicht von den Trittbrettern, wenn das Schneemobil umkippt. Falls Sie es doch tun, kann es sein, dass die Trittbretter Ihre Beine zwischen dem Schneemobil und dem Boden einklemmen, was zu Verletzungen führen kann. Dasselbe gilt für den Beifahrer.


## FOLGEN SIE DEM FÜHRER IN EINER LINIE

Bei gemeinsamen Fahrten erhalten Sie vom Führer die Anweisung, ihm in gerader Linie zu folgen. Dies ist wichtig, da Sie auf das kommende Gelände aufmerksam werden, wenn Sie dem Führer folgen. Es gibt Felsen, Gletscherspalten und andere Gefahren. Wenn Sie neben der Linie fahren, bringen Sie sich selbst in Gefahr, da Sie dann nicht auf das kommende Gelände aufmerksam werden.

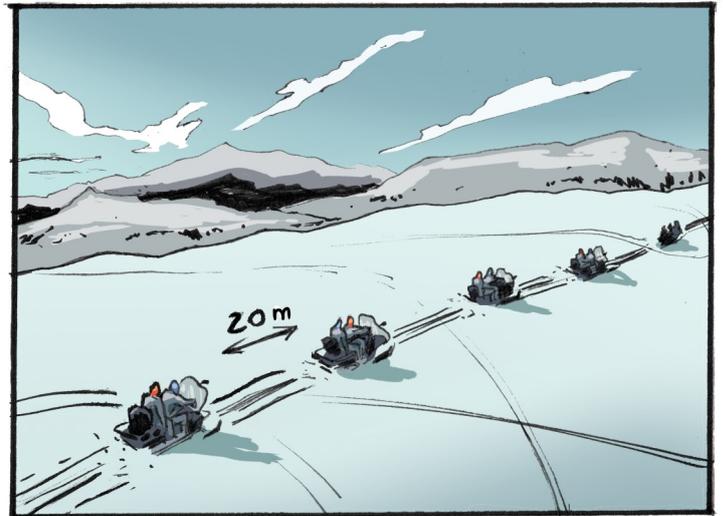

## BLEIBEN SIE STEHEN, WENN SIE SICH VERFAHREN!

Halten Sie das Schneemobil an, wenn während der Tour ein Problem auftritt, und heben Sie die Hand. Der hinter Ihnen fahrende Führer wird kommen und Ihnen helfen. Halten Sie an, wenn Sie das Schneemobil vor sich nicht sehen können. Bleiben Sie stehen, wenn Sie glauben, dass Sie sich verirrt haben! Wichtig ist, dass das Schneemobil nicht weiterfährt, wenn Sie den Anschluss zur Gruppe verlieren. Unsere Führer können Sie dann über ihre Systeme ausfindig machen. Wenn Sie den Anschluss zur Gruppe verlieren und versuchen, wieder den richtigen Weg zu finden, besteht die Gefahr, dass Sie sich noch weiter außerhalb des Basislagers verfahren. Behalten Sie Ihre komplette Ausrüstung am Körper und verlassen Sie das Schneemobil bei eingeschalteten Lichtern.

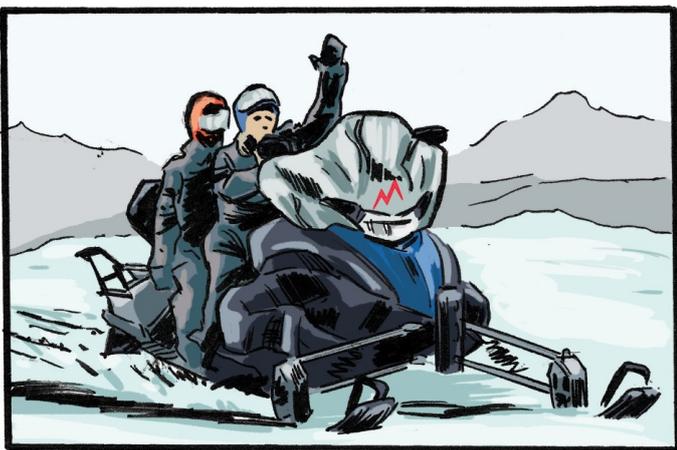

## HOREN SIE AUF IHREN FUHRER!

**AUF JEDES WETTER VORBEREITEN, BILDER MACHEN UND SPASS HABEN!**